

# LED Poster 快速节目

## 使用说明书

### 软件介绍

LED Poster 是迈普视通云联网播放的配套管理 APP，通过 LED Poster，可以在局域网内实现对播放终端的控制，使用之前，安卓用户需要在迈普视通官网 [www.magnimage.com.cn](http://www.magnimage.com.cn) 下载安装，苹果用户在 APP Store 搜索 LED Poster 下载安装。

### 一、调试

1.1 终端接通电源，用 USB 串口线连接终端与电脑

1.2 电脑连接终端 WiFi（出厂默认 WiFi 名称为 YCXXXX，密码为 12345678）

1.3 终端连接以太网，使终端与电脑在同一局域网

以上 3 种方式选择任何一种连接后，可通过 PC 端软件 C-Link 对终端进行调试，使大屏显示为一个完整的连续性画面

### 二、控制

2.1 移动设备连接终端 WiFi（出厂默认 WiFi 名称为 YCXXXX，密码为 12345678）

2.2 终端连接以太网，使终端与移动设备在同一局域网

2.3 以上 2 种方式任选一种连接后，打开 LED Poster，APP 会自动刷新，当出现如图 1-1 中所示的显示屏数量非 0，且带有 YC 系列的字样后，说明连接成功；若显示屏数量为 0 或者无 YC 系列字样，可下滑尝试多次刷新，若仍无设备信息，检查 2.1 和 2.2 中的连接方式是否正确



1-1

### 三、节目管理

3.1 点击节目管理，如图 1-2 所示，继续点击“+”按钮，在新的界面中，输入节目名称，分辨率，选择需要使用的模板，共 5 种模板，如图 1-3 所示


3.1.1 空白模板——添加该模板后无任何类型的窗口，需要再次选择窗口类型，如：视频、图片、文字等

3.1.2 单窗口模板——自动生成单个全屏窗口模板

- 3.1.3 上下窗口模板——自动生成上下 2 个窗口模板
- 3.1.4 左右窗口模板——自动生成左右 2 个窗口模板
- 3.1.5 田字窗口模板——自动生成田字形 4 个窗口模板, 其中任意且最多 2 个窗口可添加视频, 另外 2 个窗口可添加图片、文字或者其他类型的窗口



1-2

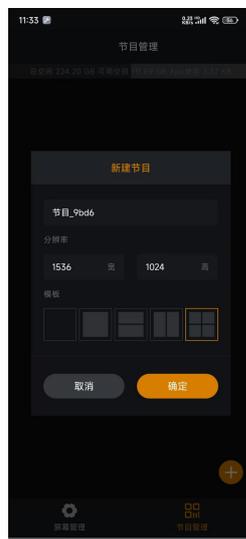

1-3

3.2 模板选择后点击确定, 以 4 窗口为例, 如图 1-4 所示, 每种颜色对应一个播放窗口, 选中窗口, 可手动按住边角拖动对其大小进行变换, 也可以在下方位置和大小一栏中手动输入数字来改变指定起始位置和窗口大小, 或者点击上方“十”字按钮直接全屏, 在排列中对其置顶和置底设置, 如图 1-5 所示




1-4




1-5

3.3 点击右下角“+”按钮，可快速选中添加视频和图片如图 1-6 和 1-7 所示，点击右上角“+”按钮，可对窗口添加视频和图片以外的其他节目窗，包括单行文本、多行文本、单列文本、模拟时钟等等，如图 1-8 和 1-9 所示，注意，此两种方式任选一种即可

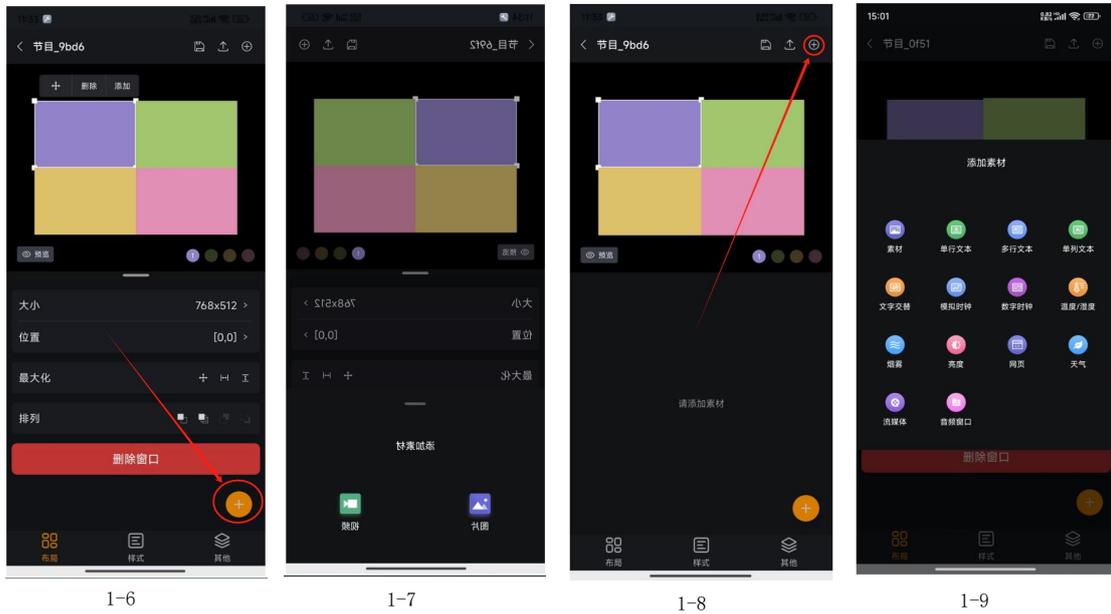


3.4 节目保存、上传：窗口添加完成后，点击右上角保存按钮，如图 1-10 所示，再点击上传按钮，如图 1-11 所示，选中需要上传的设备，点击确定上传，如图 1-12 所示，等待节目上传成功即可，如图 1-13 所示，此时屏幕即开始播放

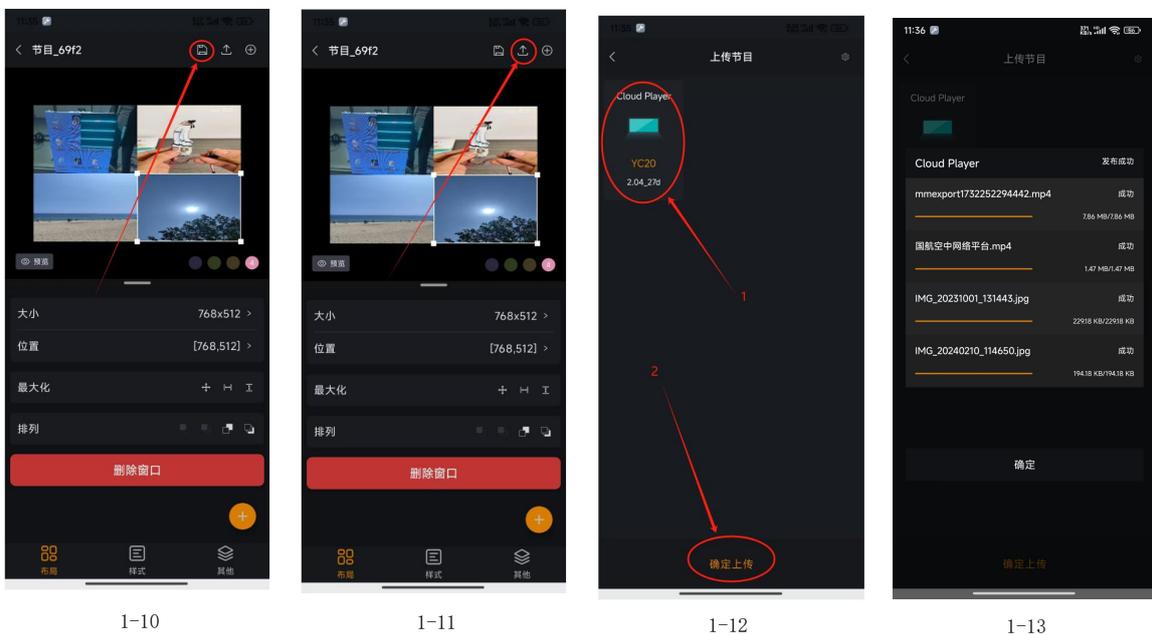

3.5 创建并且上传多个节目后，点击下方屏幕管理，选择点击设备，如图 1-14 所示，可选择其他节目进行播放，如图 1-15 所示



1-14

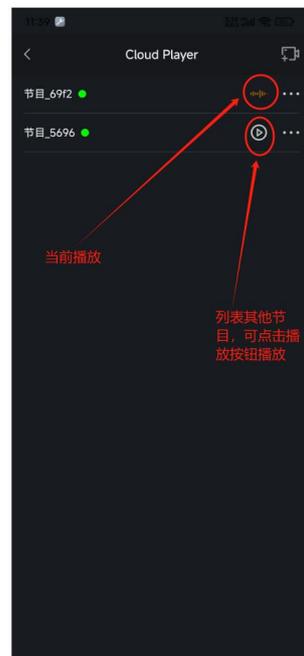

1-15